



KEFIX

-lasitiilikehikko

KEFIX -LASITIILIKEHIKKO

Kefix-lasitiilikehikko on helppo ja kaunis tapa toteuttaa lasitiiliseinä. Kehyksellä toteutettu lasitiiliseinä voidaan asentaa sisäseiniin märkä- ja kuivatiloihin. Kehikon koon voi itse määrittää, huomioiden lasitiilen koon. Kaakelikeskus pystyy toimittamaan myös porrasmuotoisia lasitiilikehikoita. Kehikkoa on saatavilla alumiinin värisenä ja valkoiseksi polttomaalattuna.

Toimitusaika kehikolle on noin yksi viikko. Tilattaessa on ilmoitettava lasitiilielementin leveys ja korkeus sekä käytettävä lasitiili. Kefix-kehikkoa valmistetaan vain Kaakelikeskuksen myymille lasitiilille sopivana.

Kefix-asennuspakettiin kuuluu valmiiksi kasattu lasitiilikehys, kolmenmallisia välikappaleita lasitiilten väleihin sekä liimaus- ja saumausmassa. Lisäksi tarvittavat mittausvälineet, välineet kehikon kiinnittämiseen ja silikonin pursottamiseen ja muotoiluun sekä mahdolliset laatoitustuotteet valukorokkeen valmistamiseen.

HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA

Ennen Kefix-kehikon asennusta on varmistettava, että seinä ja lattia ovat suorat ja ne ovat 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden. Jos lattiassa on kaato lattiakaivolle, on tehtävä lattiavalu, jonka päälle lasitiilikehikko voidaan asentaa. Lattiavalu tehdään työstämällä valumuotti, joka täytetään lattiatasoiteella. Valumuotin tulee olla 50 mm leveä. Kehikko voidaan kiinnittää myös erikseen myytävillä säädettävillä lattiakorokkeilla.

Kefix-kehikko suositellaan asennettavaksi vähintään 15 cm etäisyydelle lavuaarista tai wc-pytystä, jotta niissä asioiminen säilyy helppona. Suihkuseinäasennuksessa on huomioitava, että lasitiiliseinä tulee asentaa vähintään 80 cm etäisyydellä suihkusta, jotta asiointi suihkussa olisi myös helppoa.

KIINNITYSTAVAT



Viimeistellyimmän näköinen lopputulos saadaan, kun lasitiilikehikolle tehdään valu. Valun on oltava 50 mm leveä. Valu voidaan tehdä esimerkiksi Mira 6998 Betomix Quickilla.



Jos lasitiilikehikko asennetaan suoralle lattiapinnalle, voidaan asennus tehdä suoraan lattiaan kiinnittämällä.



Lasitiilikehikko voidaan kiinnittää lattiaan myös erikseen myytävillä säädettävillä lattiakorokkeilla. Korokkeita on saatavilla kahden mittaisina ja niiden alaosat voidaan säätää lattian kaatojen mukaisiksi.

LASITIILIKEHIKON ASENNUS



Levitä reilusti kiinnitysmassaa kehikon alustaan, jotta kiinnityksestä tulee tukeva. Massan kuivumisaika on 4-5 tuntia. Massan ei tarvitse antaa kuivua ennen tiilien ladontaa, jos kiinnität kehikon seinään oikeaoppisesti.



Märkätiloissa tulee muistaa porauksen yhteydessä täyttää porausreiät silikonilla ennen kiinnitystä, jotta mahdollisesti rikkoutunut vedeneristys ei pääse vuotamaan. Kiinnityksessä betoniseinään kannattaa käyttää proppuja.



Varmista, että kehikko on asennettu suoraan. Puhdista kehikko mahdollisista alumiinihileestä ennen lasitiilien ladontaa.



Aseta lasitiilikehikon pohjalle pitkänmallinen muovinen kehikon levyinen lasitiilivälikkappale.



Puhdista lasitiilet pölystä ennen ladontaa. Lado tiilet yksitellen kehikkoon. Työnnä jokaisen lasitiilen kummallekin puolelle pystyyn lasitiilin mittaiset lasitiilivälikkappaleet.



Toista kohdat 4-5 niin monta kertaa, kunnes saavut lasitiilikehikon viimeiselle riville.




Varmista välillä, että tiilet ovat suorassa. Tässä vaiheessa lasitiiliä voi vielä asetella.



Viimeisen rivin lasitiilien väleihin asetetaan pienet lasitiilivälikkeet, jotta rakennelmasta tulee tukeva. Työnnä viimeinen ylävälike täysin toiseksi viimeisen lasitiilen päälle.



Viimeinen tiili asetetaan siten, että tiilen reunimmaiselle puolelle asetetaan pystyvälিকে ja lasitiili käännetään paikalleen. Lasitiilen toiselle puolelle ei tarvitse asettaa välikettä. Muista jättää saumausvara esimerkiksi kiilaamalla tiilet.

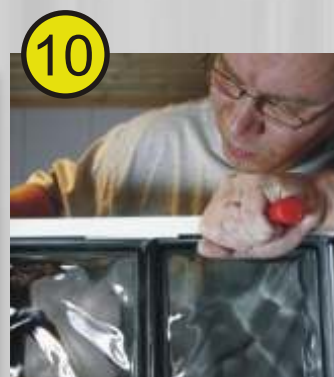

Kun viimeinen lasitiili on asetettu, työnnetään lasitiilen ylävälikappale paikalleen kahden viimeisen tiilen väliin.



Lasitiiliseinä on valmis saumattavaksi.

LASITIILIKEHIKON SAUMAUS

1



Aloita saumaus alarivistä. Saumaa lasitiiliseinä puoleen väliin saakka alhaalta ylöspäin liikkuen.

2



Pursota saumat täyteen silikonia.

3



Sekoita ruiskepulloon laimea sekoitus käsitiskiainetta ja vettä. Suihkuta seosta saumojen pintaan. Saippuavesi auttaa silikonisaumojen muotoilussa.

4



Poista liiat saumasilikonit lastalla.

5



Kastele saumat uudelleen. Viimeistele saumat sormella.

6



Kun olet saumannut ja viimeistellyt alarivien saumat, saumaa ylärivit ylhäältä alaspäin liikkuen. Saumaa lasitiiliseinän toinen puoli samalla tavalla.

7



Lasitiiliseinä on täysin kuiva 3-5 vuorokauden kuluessa asennuksesta, riippuen ilman kosteudesta ja lämpötilasta. Suihkutiloja voidaan käyttää yhden vuorokauden kuluttua saumauksesta.



VALMISTAJA:
Kaakelikeskus Helsinki Oy
Hankasuontie 6
00390 Helsinki

Puh. (09) 5123 470
Fax. (09) 5123 4744
www.kaakelikeskus.fi
myynti@kaakelikeskus.fi